
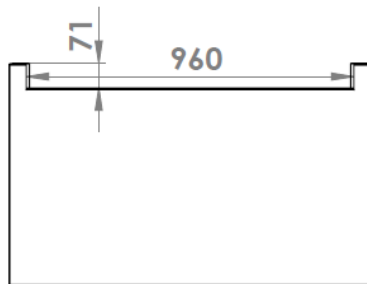
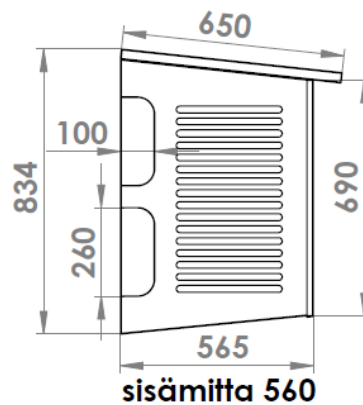


# Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön suojakotelo

## ASENNUSOHJE

### Tuotteen mitat

- Ulkomitat: leveys 1060 mm, korkeus 834 mm, syvyys 650 mm
- Sisämitat: leveys 1000 mm, korkeus 690 mm, syvyys 560 mm
- Pakkauksen mitat: leveys 1200 mm, syvyys 730 mm, korkeus 90 mm
- Seinäkiinnityksen reikäjako: 969 x 700 mm (6 kpl kiinnitysreikiä)
- Paino: 17,5 kg

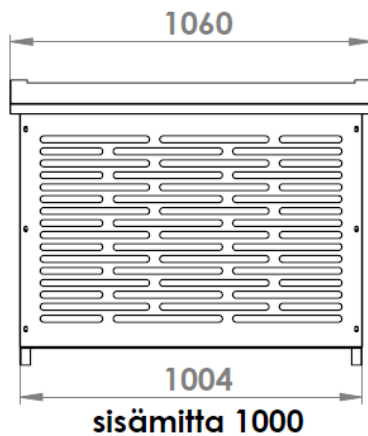

### Tärkeää ennen asennusta

- Asenna kotelo riittävän etäälle ilmalämpöpumpusta, jotta ilmanvaihto toimii esteettä.
- Seinärakenteeseen sopivat ruuvit tulee valita asennuskohteen mukaan (ei sisälly pakkaukseen).
- Suositellut kiinnitystarvikkeet:
  - Puu: 6 kpl yleisruuvi kupukanta A2 6,0 x 60–80 mm
  - Betoni-/tiiliasennus: lisäksi 6 kpl nylon-/yleistulppa 8 x 50 mm

## Toimitussisältö

- 1 kpl kattoelementti
- 1 kpl sivuelementti oikea
- 1 kpl sivuelementti vasen
- 1 kpl etulevy
- 10 kpl M8 ruuvi elementtien yhdistämiseen


## Tarvittavat työkalut

- Vatupassi
- Mitta tai mittanauha
- Kynä merkintään
- Porakone, ruuvauskärki ja tarvittaessa seinämateriaalille sopiva poranterä
- 13 mm avain / hylsy M8-ruuveille

## Asennusvaiheet

### 1. Asenna kiinnitysruuvit seinään

Katso seinäkiinnityksen reikäjako kuvasta. Kaikki mitat ovat millimetreinä (mm).

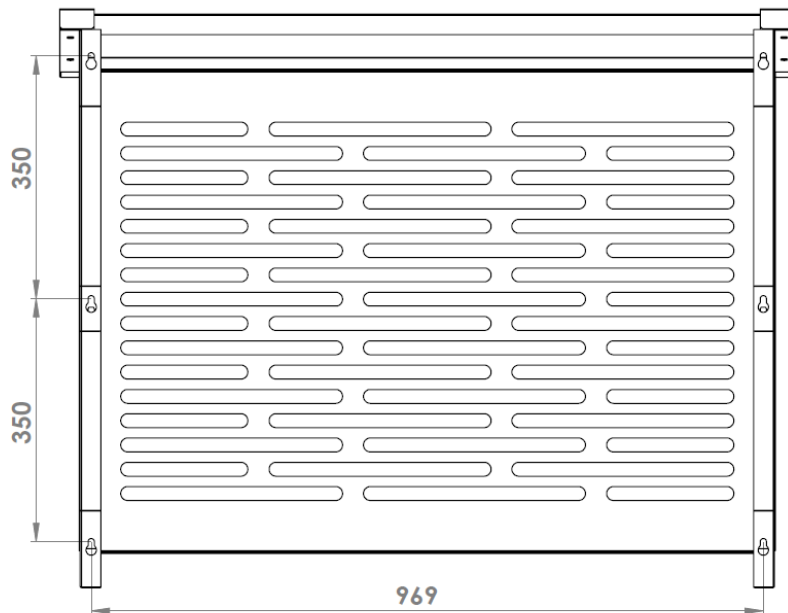

### 2. Asenna sivulevyt

Nosta sivulevyt seinään asennettujen kiinnitysruuvien varaan. Kiristä ruuvit.

### 3. Kiinnitä kattolevy

Kiinnitä kattolevy mukana toimitetuilla 4 kpl M8 ruuveilla.

### 4. Kiinnitä etulevy

Kiinnitä etulevy mukana toimitetuilla 6 kpl M8 ruuveilla.

### 5. Tarkista lopputulos

Varmista että kotelo on suorassa ja kaikki ruuvit ovat kunnolla kiinni.

## Huolto ja puhdistus

- Puhdista kotelo tarvittaessa miedolla pesuaineella.
- Poista tarvittaessa lumi ja jää kotelon päältä.

## Tekniset tiedot

- Materiaali: sinkitty jauhemaalattu teräslevy
- Säänkestävä rakenne ulkokäyttöön
- Soveltuu useimmille ilmalämpöpumpun ulkoyksiköille
- Valmistettu Suomessa